


## Enkele tips voor het ophangen

De lamp kan direct onder de aansluiting aan de draad hangen (links), of via de plafonddoorvoer, waarbij de draad naar het aansluitpunt gaat (rechts).



Bij ophangen boven een tafel: ga uit van 1.50 m boven de vloer.  
Hou het snoer ruim (30 cm extra) en pas naar believen aan.

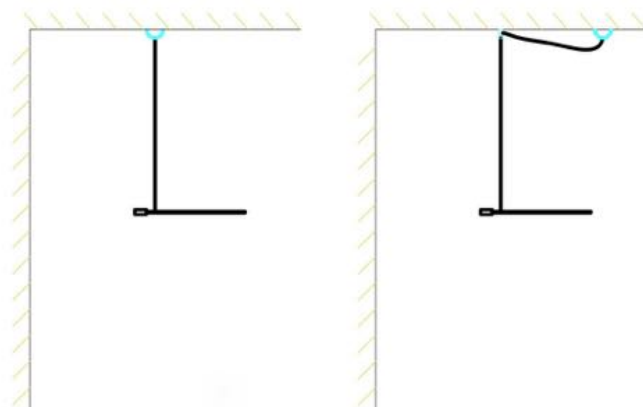


De magneet trekt  
ijzerdeeltjes aan.  
Hou het zakje er omheen  
totdat hij aan de lamp kan.

## Schakel eerst de netspanning uit !!

De gaten in de driverplaat passen bij normale centraaldozen.  
Maak de 220 Volt aansluiting op de kroonsteen in de centraaldoos.

Groen-geel (aarde, indien aanwezig) niet gebruiken.  
Zet de driverplaat vast. De schroeven kunnen er alvast een eindje in,  
de plaat kan over de schroefkoppen 'ingehaakt' worden.

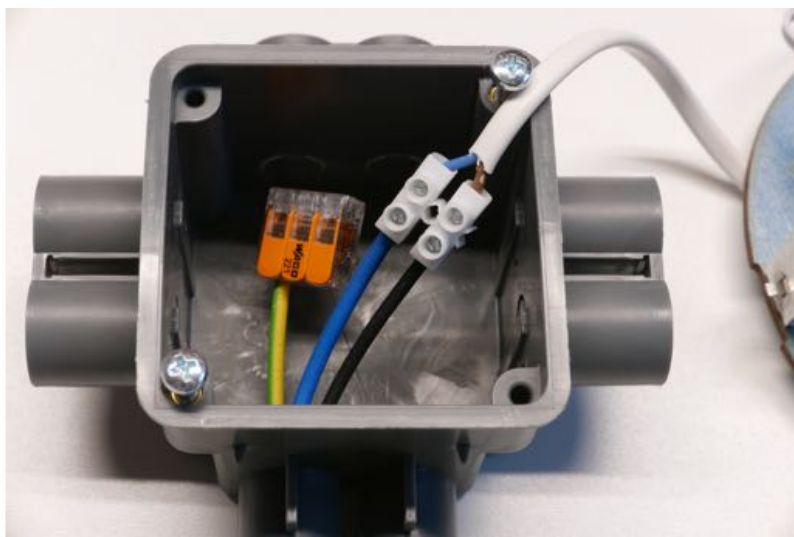

Als de lamp via de doorvoer aan het plafond hangt:  
eerst de doorvoer vastmaken en dan de draad er doorheen.




Vergeet niet ook het plafondkapje door te halen.


De kabel heeft een omwikkelde manteldraad.  
Snij de isolatie voorzichtig weg van de mantel (foto links)  
Ontwar de vlecht en wikkel de draad op (foto rechts). Dat is de MIN.  
Strip de zwarte kerndraad, dat is de PLUS.



Sluit de lampdraden aan op de connector.

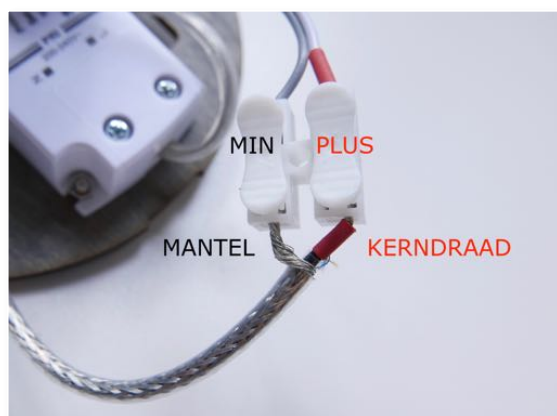

Waarschijnlijk is de draad ingekort en is het rode kousje van de kerndraad af.  
Dat maakt niet uit, als de (zwarte) kerndraad maar aan de PLUS gaat.  
Verkeerd om aansluiten maakt niets stuk, alleen de lamp doet het dan niet.

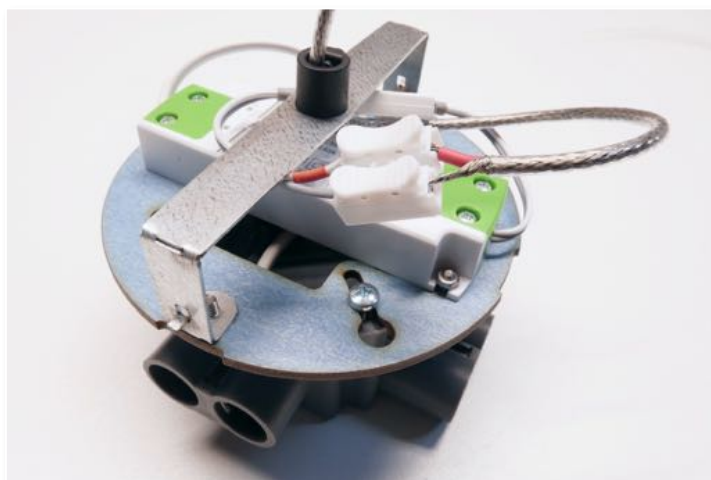


Met de trekontlasting kan de hoogte van de lamp worden afgesteld.  
De siliconen plafondkap kan over het geheel heen worden geklikt.

Draai het gewicht op het armatuur tot het niet verder kan,  
en dan een paar omwentelingen terug.


Als de lamp eenmaal hangt, kunt u het evenwicht aanpassen.




Draad en lamp zijn verbonden met een magneetfitting.  
De spanning bij de lamp is 24 volt, ongevaarlijk bij aanraking.  
'Plak' de lamp bij voorkeur vast als de stroom er af is.

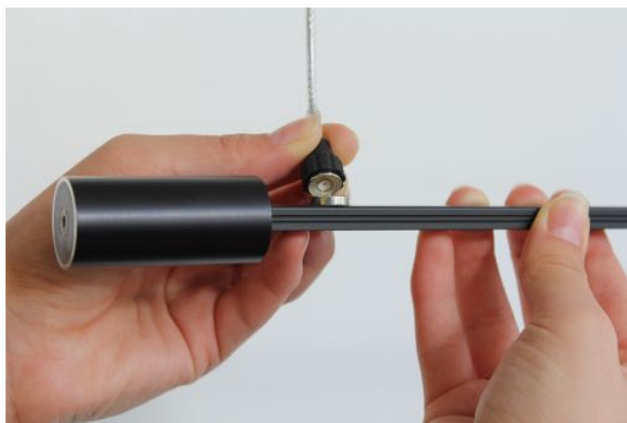

Bijstellen: vasthouden aan de magneetfitting, lamp verdraaien

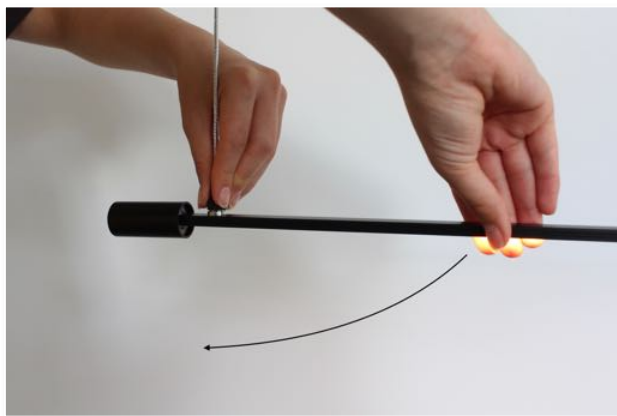

Horizontaal hangen: draai het balansgewicht

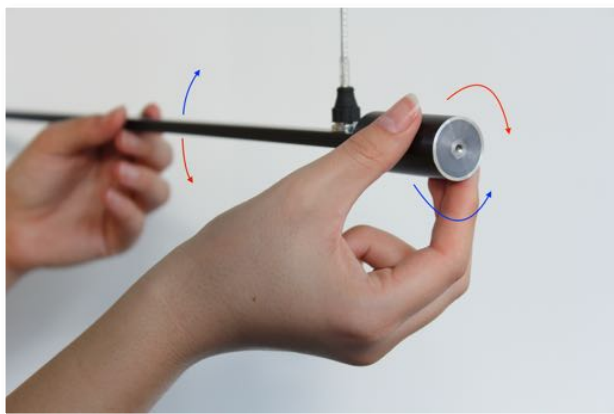

## Inhoud

- Lamp met gewicht
- Snoer 3 meter
- Plafonddeel met voeding en dimmer
- Afstandsbediening en gebruiksaanwijzing
- Plafond doorvoer
- Siliconen plafondkapje
- Boutjes M4 voor eventueel in de centraaldoos

Het magneetdeel zit overigens aan de kabel geschroefd



## Technische gegevens

- Naald en Draad 150 cm: 3200 lumen bij 24 Watt contragewicht 1200 gram
- Naald en Draad 110 cm: 2000 lumen bij 17 Watt contragewicht 500 gram
- Naald en Draad 65 cm: 1240 lumen bij 9,5 Watt contragewicht 200 gram
- Dimmer met 11 standen
- 110 tot 230 Volt netspanning, werkspanning 24 volt

# LumiEus

licht maken en breken

[eus@lumieus.nl](mailto:eus@lumieus.nl)

06 2249 1948

- Schakel de stroom uit, langer dan 5 sec
- Schakel de stoom in en druk binnen 10 sec...



...deze twee toetsen tegelijkertijd in

**AANMELDEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING**