




Enkele tips voor het ophangen

De lamp kan direct onder de aansluiting aan de draad hangen (links), of via de plafonddoorvoer, waarbij de draad naar het aansluitpunt gaat (rechts).

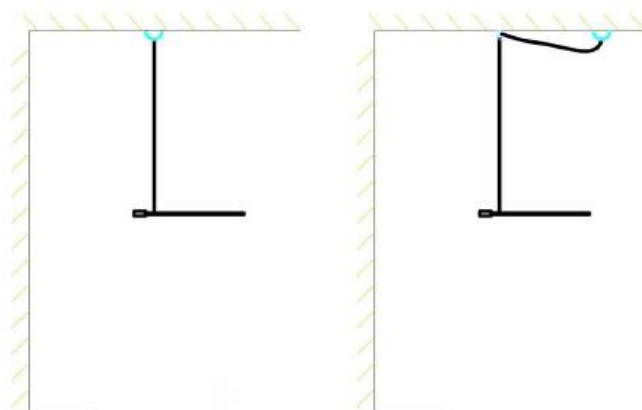

Bij ophangen boven een tafel: ga uit van 1.50 m boven de vloer.
Hou het snoer ruim (30 cm extra) en pas naar believen aan.




De magneet trekt
ijzerdeeltjes aan.
Hou het zakje er omheen
totdat hij aan de lamp kan.

Schakel eerst de netspanning uit !!

De gaten in de driverplaat passen bij normale centraaldozen.
Maak de 220 Volt aansluiting op de kroonsteen in de centraaldoos.

Groen-geel (aarde, indien aanwezig) niet gebruiken.

De schroeven kunnen er alvast een eindje in, de plaat kan over de schroefkoppen 'ingehaakt' worden. Zet de schroeven 'hand'vast.

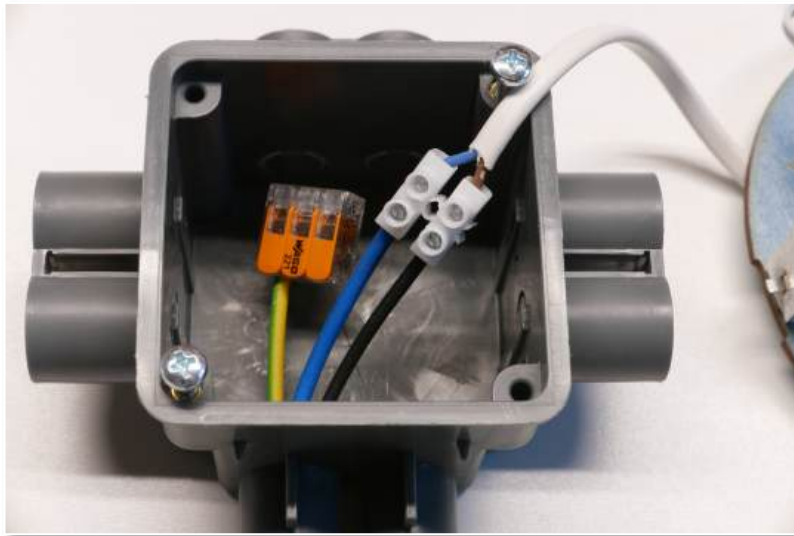

Als de lamp via de doorvoer aan het plafond hangt:
eerst de doorvoer vastmaken en dan de draad er doorheen.



Vergeet niet ook het plafondkapje door te halen.

De kabel heeft een omwikkelde manteldraad. Als het kan zou ik de overlengthe onder de plafondkap 'wegwikkelen. En anders:


Snij de isolatie voorzichtig weg van de mantel (foto links)
Ontwar de vlecht en wikkel de draad op (foto rechts). Dat is de MIN.
Strip de zwarte kerndraad, dat is de PLUS.



Sluit de lampdraden aan op de connector.



Als het rode kousje door inkorten weg is:
de (zwarte) kerndraad moet aan de PLUS.
Verkeerd-om aansluiten is niet erg, alleen de lamp doet het dan niet.

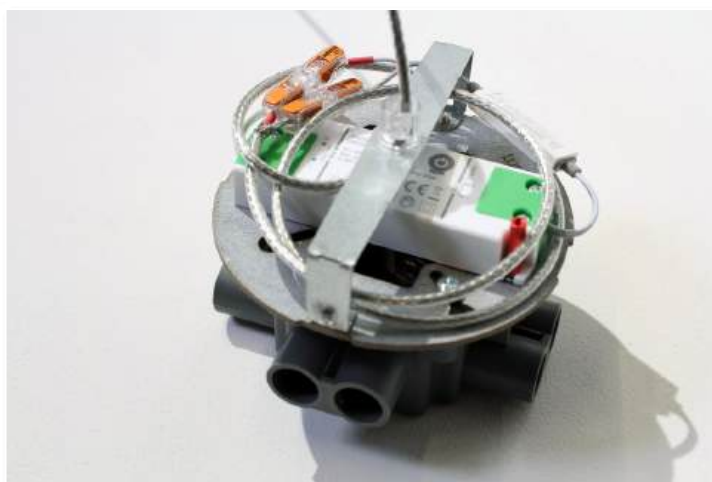

Met de trekontlasting kan de hoogte van de lamp worden afgesteld.
De siliconen plafondkap kan over het geheel heen worden geklikt.


Draai het gewicht op het armatuur tot het niet verder kan,
en dan een paar omwentelingen terug.



Draad en lamp zijn verbonden met een magneetfitting.
De spanning bij de lamp is 24 volt, ongevaarlijk bij aanraking.



Horizontaal hangen: draai het balansgewicht

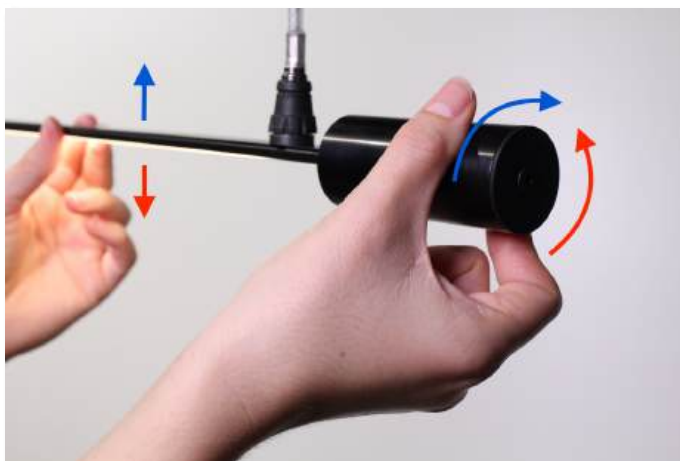

Bijdraaien: vasthouden aan de magneetfitting, lamp verdraaien.
Geef het geheel wat tijd... en stel het nog een keer bij.



Inhoud

Lamp met gewicht
Snoer 3 meter
Plafonddeel met voeding en dimmer
Afstandsbediening en gebruiksaanwijzing
Plafond doorvoer
Siliconen plafondkapje
Boutjes M4 voor eventueel in de centraaldoos

Het magneetdeel zit overigens aan de kabel geschroefd:



Technische gegevens

Naald en Draad 150 3200 lumen bij 24 Watt $\pm$ 1450 mm contragewicht $\pm$ 1100 gram
Naald en Draad 110 2000 lumen bij 17 Watt $\pm$ 1050 mm contragewicht $\pm$ 480 gram
Naald en Draad 65 1240 lumen bij 9,5 Watt $\pm$ 650 mm contragewicht $\pm$ 200 gram
Dimmer met 11 standen
110 tot 230 Volt netspanning, werkspanning 24 volt
Niet geschikt om met een muurdimmer te bedienen!

Opnieuw aanmelden afstandsbediening

- Schakel de stroom uit,
langer dan 5 sec

- Schakel de stroom in en
druk binnen 10 sec...

....deze twee toetsen
gelijktijdig in
(+/- 3 sec)

....Naald en Draad knippert een
paar keer, aanmelden is gelukt.

AANMELDEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

LumiEus

licht maken en breken

eus@lumieus.nl

06 2249 1948