




Enkele tips voor het ophangen

De lamp kan direct onder de aansluiting aan de draad hangen (links), of via de plafonddoorvoer, waarbij de draad naar het aansluitpunt gaat (rechts).

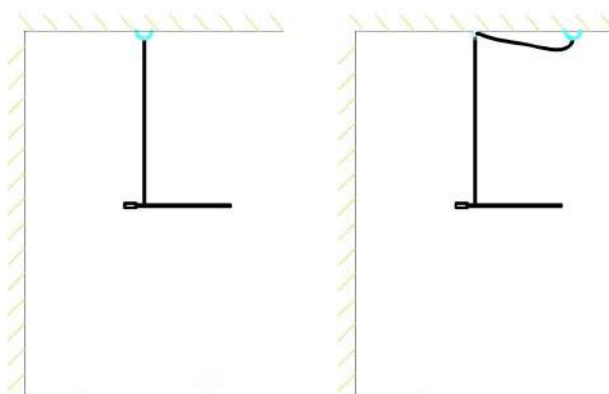


Bij ophangen boven een tafel: ga uit van 1.50 m boven de vloer.
Hou het snoer ruim (30 cm extra) en pas naar believen aan.



Schakel eerst de netspanning uit !!

De gaten in de driverplaat passen bij normale centraaldozen.

De schroeven kunnen er alvast een eindje in,
de plaat kan over de schroefkoppen 'ingehaakt' worden.

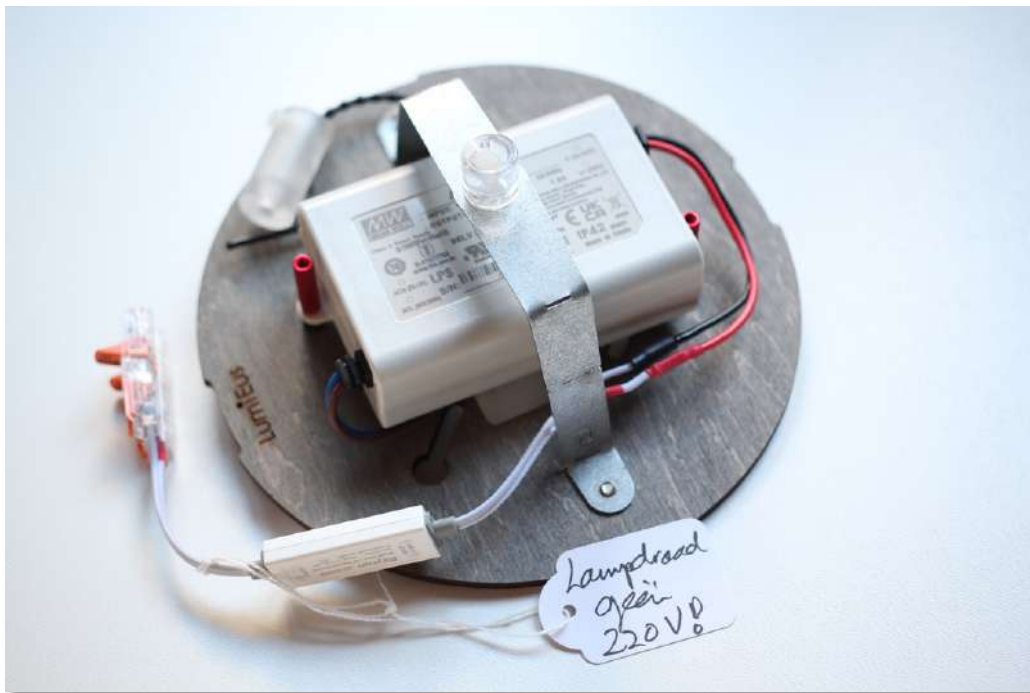

Maak de 220 Volt aansluiting op de kroonsteen in de centraaldoos.

Blauw aan blauw, bruin aan zwart.

Groen-geel (aarde, indien aanwezig) niet gebruiken.

Lampdraad aansluiten:

Draad inkorten (overtollige draad past normaal gesproken wel in de
plafondkap, dus het hoeft niet per sé)

Snij de isolatie voorzichtig weg van de mantel (foto links)

Ontwar de vlecht en wikkel de draad op (foto rechts). Dat is de MIN.

Strip de zwarte kerndraad, dat is de PLUS.





Niet vergeten de draad door de plafondkap te leiden. Als alles is aangesloten, en het schroefje van de trekontlasting is aangedraaid, kan de elastische plafondkap over de doorvoer heen gestulpt worden.




Draad en lamp zijn verbonden met een magneetfitting. De spanning bij de lamp is 24 volt, ongevaarlijk bij aanraking.

'Plak' de lamp bij voorkeur vast als de stroom er af is.




Draai het gewicht op het armatuur tot het niet verder kan, en dan een paar omwentelingen terug.

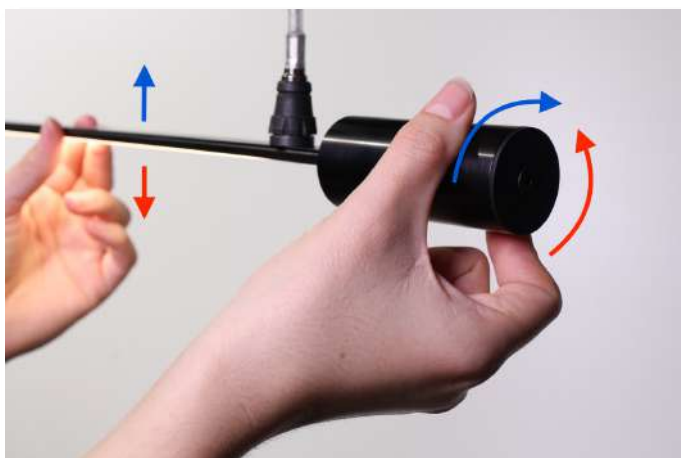

Als de lamp eenmaal hangt, kunt u het evenwicht aanpassen.

Bijstellen: vasthouden aan het zwarte kapje, lamp verdraaien over de hoek die gewenst is.

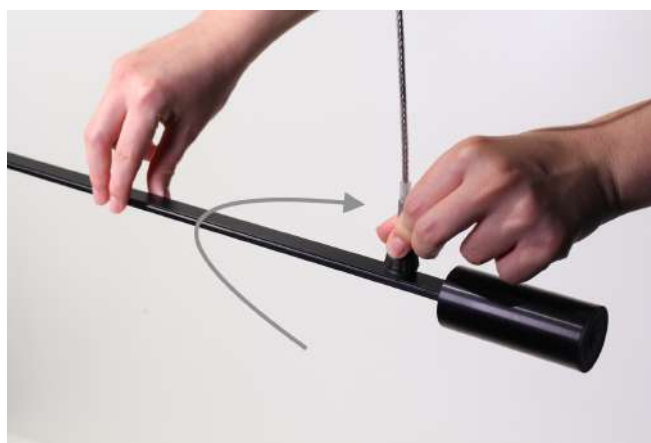

Inhoud

Lamp met gewicht
Snoer
Plafonddeel met voeding en dimmer
Afstandsbediening en gebruiksaanwijzing
Plafond doorvoer, trekontlasting
Cable Cup plafondkapje
Boutjes M4 voor eventueel in de centraaldoos
Trek-gereedschapje (zie los briefje)

Het magneetdeel zit overigens aan de kabel geschroefd:



Technische gegevens

Naald en Draad 150 cm: 3000 lumen bij 20 Watt contragewicht 1000 gram
Dimmer met 11 standen
110 tot 220 Volt netspanning, werkspanning 24 volt

LumiEus

licht maken en breken

eus@lumieus.nl

06 2249 1948

- Schakel de stroom uit,
langer dan 5 sec

- Schakel de stroom in en
druk binnen 10 sec...

....deze twee toetsen
gelijktijdig in
(+/- 3 sec)

....Naald en Draad knippert een
paar keer, aanmelden is gelukt.

AANMELDEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

